


Montageanleitung Flower-Line

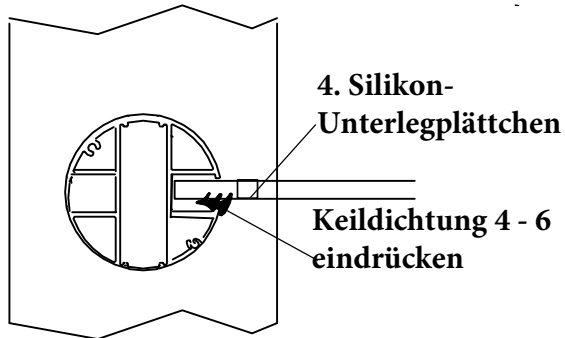

5. Letzter Montage - Schritt
Endkappe / Kugel
mit 2 Stück
Blech-Schrauben $\text{\O}3,5 \times 16 \text{mm}$
verschrauben

3. Glashalte - Pfosten
in den Kasten
einstellen

Glasscheibe einsetzen
- von oben in die
Pfosten einschieben
oder den Kasten flach auf
den Boden legen
und seitlich einführen

2. Silikon -
Unterlegplättchen
für die Glasaufgabe
aufkleben - selbst
klebend

1. Bockrollen in die vorgesehenen
Bohrungen $\text{\O}20$ einsetzen,
Kunststoff / Gummi - Ring als Sicherung
gegen Herausgleiten aufstecken - und
bis in die Kerbe runterdrücken.
Achtung: die Feststell - Rollen bitte
diagonal montieren!