

Übersicht Modell Bio-Top I

Information zum Montageablauf - Bitte in dieser Reihenfolge abarbeiten


1. Tür - Giebel
2. Rückwand - Giebel
3. Montage Rinnenprofile
4. Montage Bodenprofile
5. Montage Seitensprossen
6. Montage Firspprofil
7. Montage Dachsprossen
8. Ausrichten des Gewächshauses (GWH) waagrecht / lotrecht / rechtwinklig (durch Vermessen der Diagonale)
9. Verglasung - "Einsetzen der Verglasung"
10. Dichtung + Eindeckleiste
11. Fenster/Türen
12. Restarbeiten z.B. Wasserabläufe, Tür - Feststeller usw.

Häufige Fehlersituationen, bitte beachten Sie:

- Ein ggf. verwendeter Fundamentrahmen wird erst mit dem Bodenprofil des GWH verbunden (nicht zuerst eingraben).
- Die Anreiterdrauben der Verbindungsglaschen/-winkel bei der Eismontage noch nicht fest anziehen, da die Sprossenprofile ansonsten nicht mehr ausgerichtet werden können.
- Achten Sie auf die richtige Anzahl der Verbindungsglaschen V2/V3/V11/V14 beim Einschieben in das Bodenprofil/Rinnenprofil/Firspprofil.
- Die Bohrungen für den Türfeststeller am Organgprofil müssen sich von außen gesehen rechts befinden (Standard), damit diese später mit der Drehrichtung der Tür übereinstimmen (Detail A).
- Achten Sie bei den Dachsprossen darauf, dass die Schlitzzung des Profils zur Rinnenseite und nicht zur Firssseite montiert wird (Detail B).
- Das Gewächshaus ist vor dem Verglasen, und dem Montieren der Tür, korrekt auszurichten.

Übersicht der Verbind-/Anbringungsbleche

V1	V2
V3	V11
V14	V18
V20	Z15/Z16
Z17	Z110

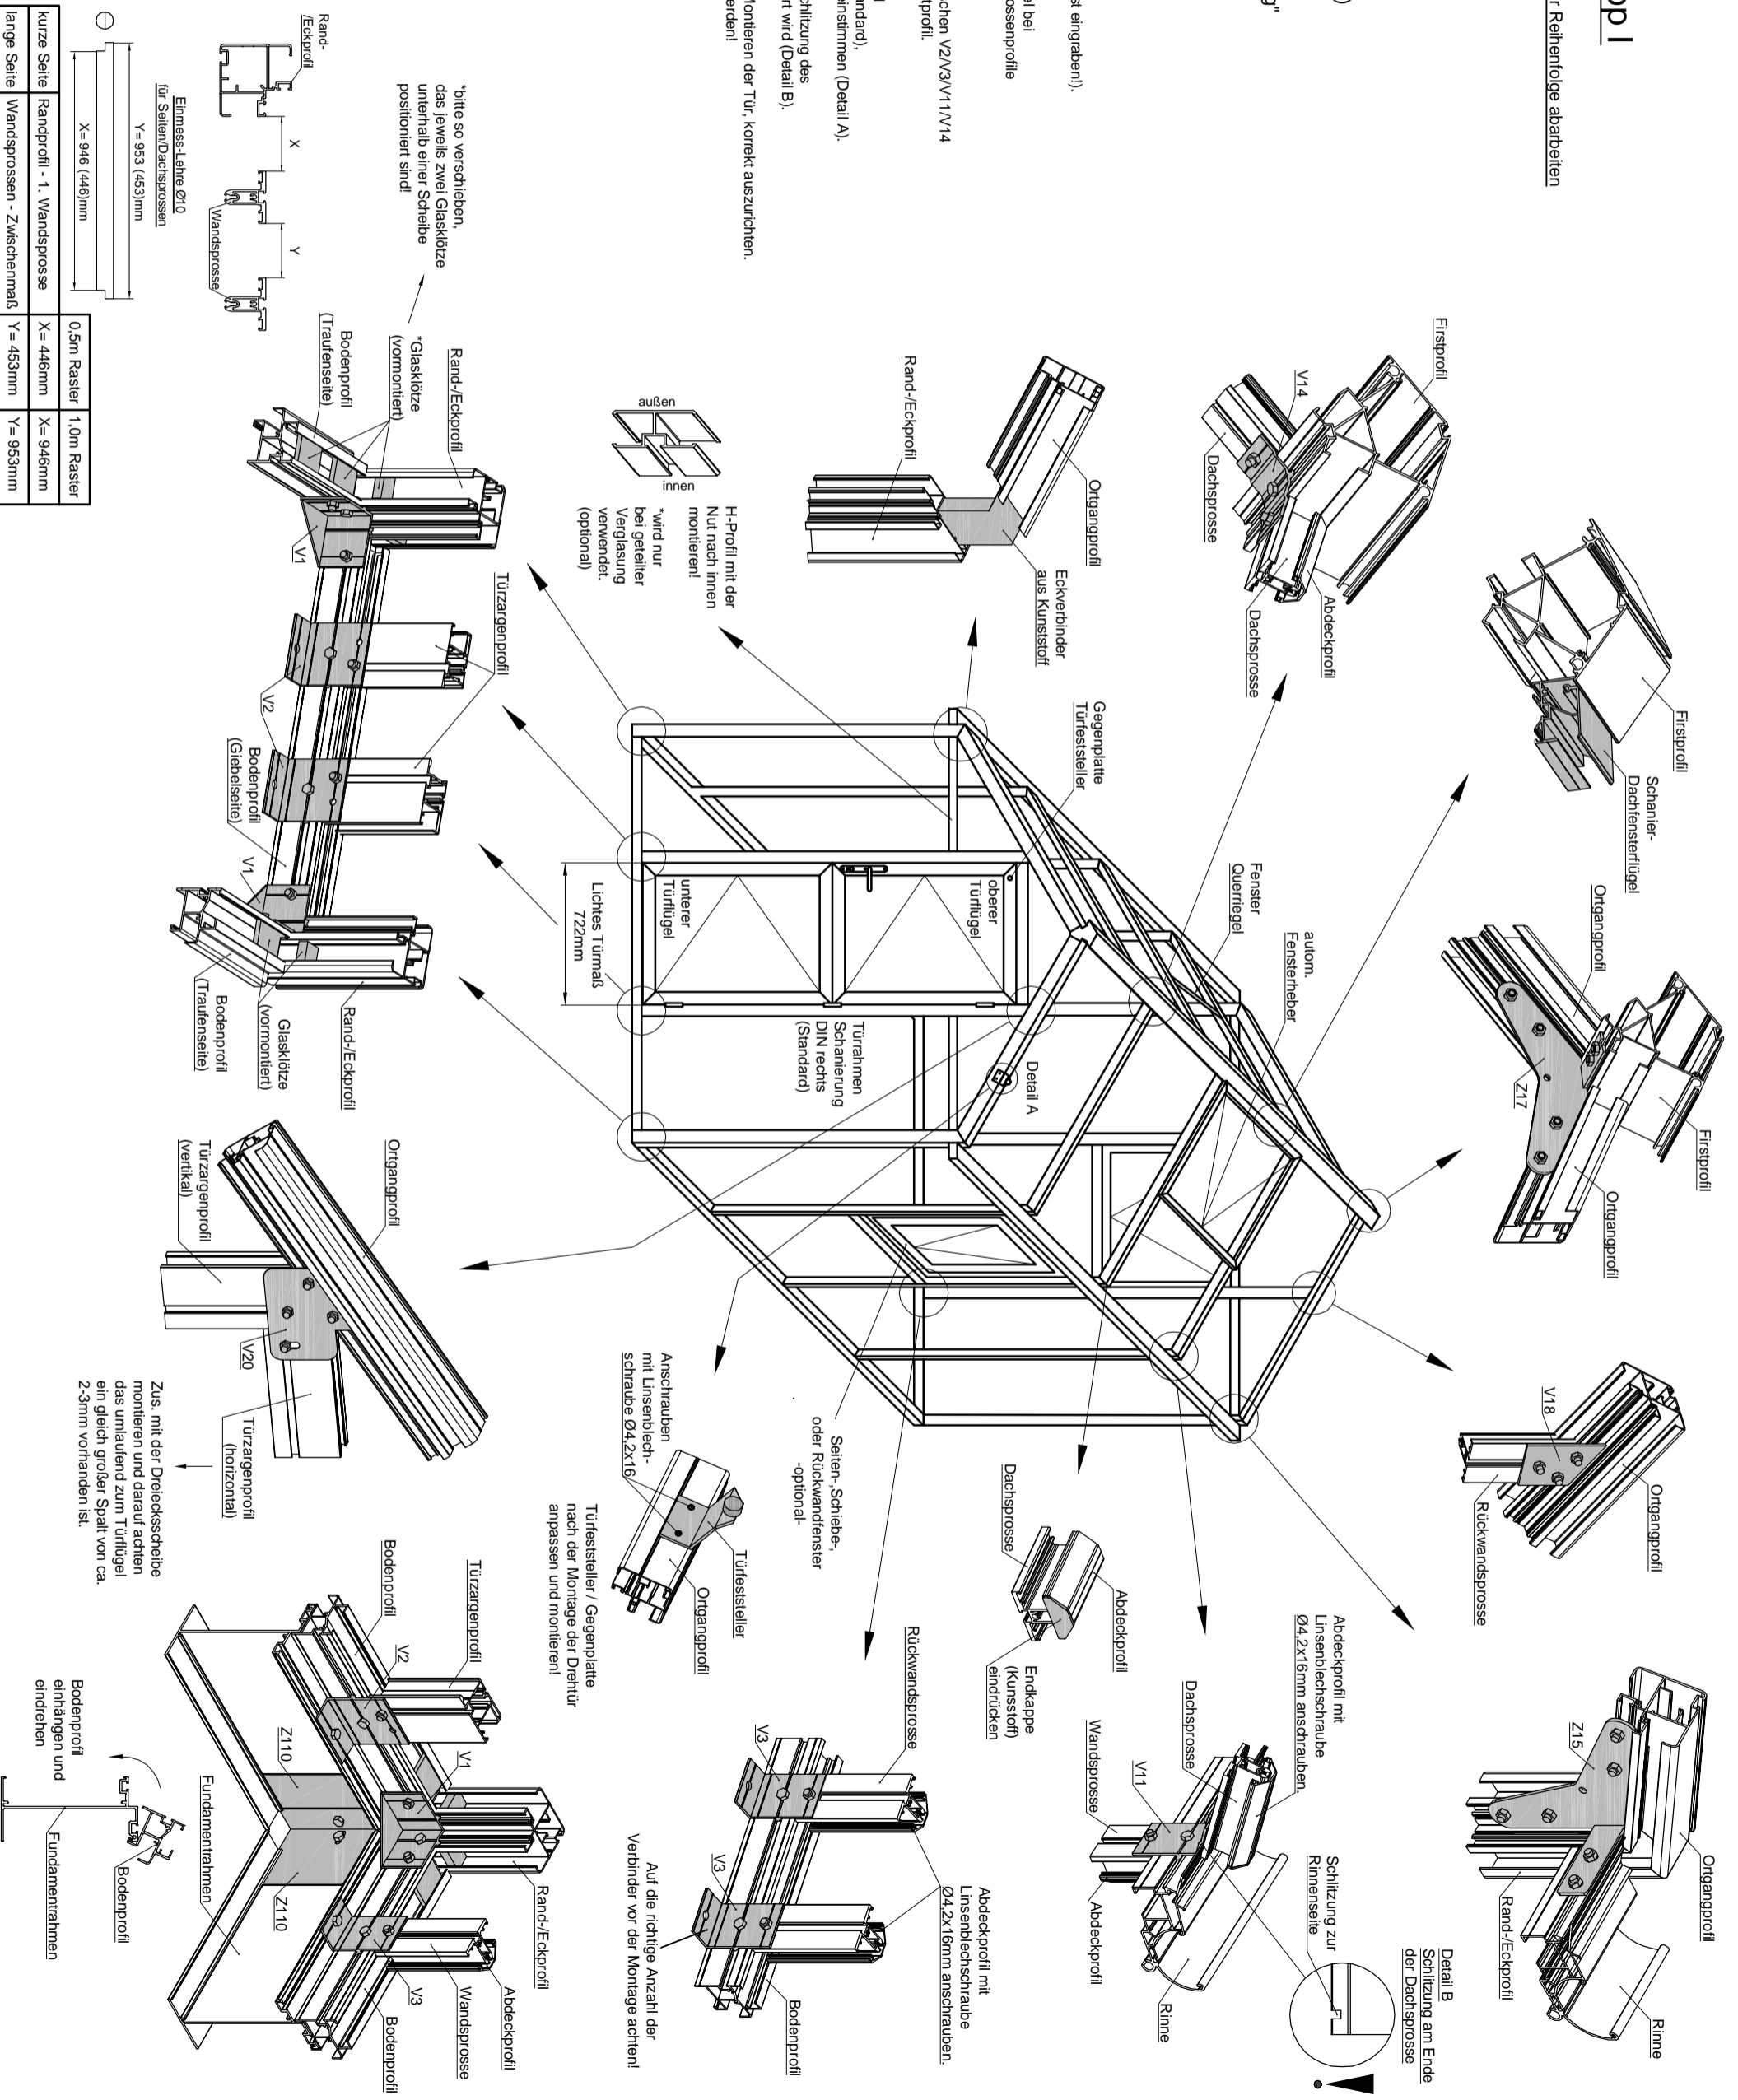

*Bitte so verschieben, dass jeweils zwei Glasklötze unterhalb einer Scheibe positioniert sind!

Zus. mit der Dreieckscheibe montieren und darauf achten das umlaufend zum Türflügel ein gleich großer Spalt von ca. 2-3mm vorhanden ist.

Bodenprofil einhängen und Fundamentrahmen