



Montageanleitung Trennwand

Schritt 1

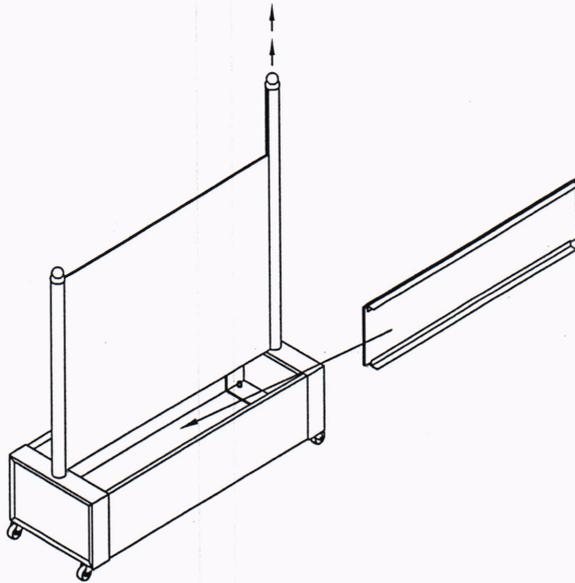


Auf einer Seite des Flower-Line-Kasten muss zuerst die Dichtung abgezogen werden um anschließend den Pfosten aus dem Kasten herausziehen zu können.

Schritt 2

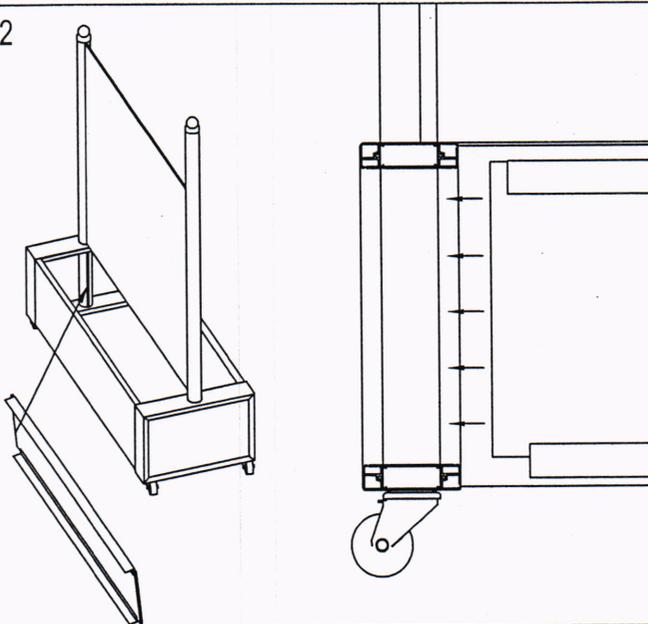

Die Trennwand kann jetzt in den Kasten eingesetzt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Trennwand in den Pfosten eingeführt werden muss.

Schritt 3

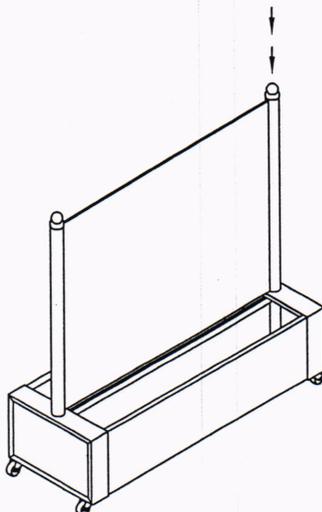

Nachdem die Trennwand positioniert wurde, kann der Pfosten abgelassen werden und die Dichtung eingezogen werden.