Übersicht Modell Bio-Varis XXL

Information zum Montageablauf - Bitte nach dieser Reihenfolge abarbeiten

1. Tür - Giebel
2. Rückwand - Giebel
3. Montage Rinnenprofile
4. Montage Bodenprofile
5. Montage Seitensprossen
6. Montage Firstprofil
7. Montage Dachsprossen
8. Ausrichten des Gewächshauses (GWH) waagerecht / lotrecht / rechtwinkelig (durch Vermessen der Diagonale)
9. Verglasung - "Einsetzen der Verglasung"
10. Dichtung + Eindeckleiste
11. Fenster/Türen
12. Restarbeiten z.B. Wasserabläufe, Tür - Feststeller usw.

Häufige Fehlersituationen, bitte beachten Sie:

- Ein ggf. verwendeter Fundamentrahmen wird erst mit dem Bodenprofil des GWH verbunden (nicht zuerst eingraben!)
- Die Arretierschrauben der Verbindungslaschen/-winkel bei der Erstmontage noch nicht fest anziehen, da die Sprossenprofile ansonsten nicht mehr ausgerichtet werden können
- Achten Sie auf die richtige Anzahl der Verbindungslaschen V2/V3/V11/V14 beim Einschieben in das Bodenprofil/Rinnenprofil/Firstprofil
- Achten Sie bei den Dachsprossen darauf, dass die Schlitzung des Profils zur Rinnenseite und nicht zur Firstseite montiert wird (Detail A).
- Das Gewächshaus ist vor dem Verglasen, und dem Montieren der Tür, korrekt auszurichten. Ansonsten kann die Funktion der Tür beeinträchtigt werden!

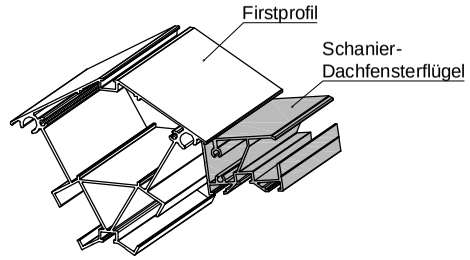

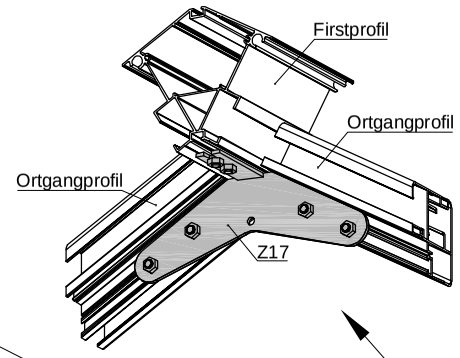

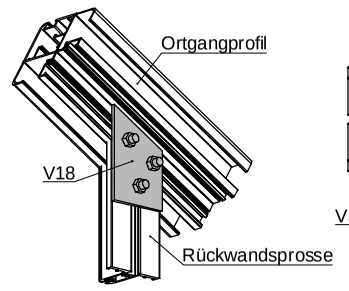

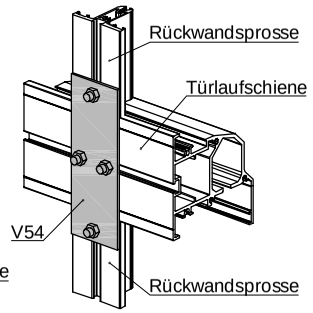

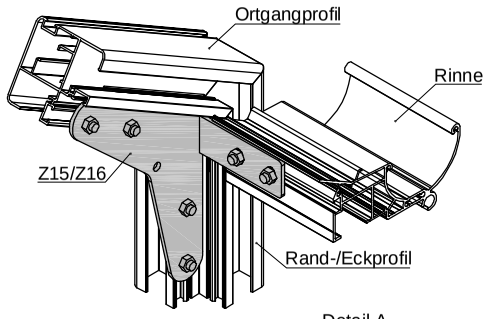

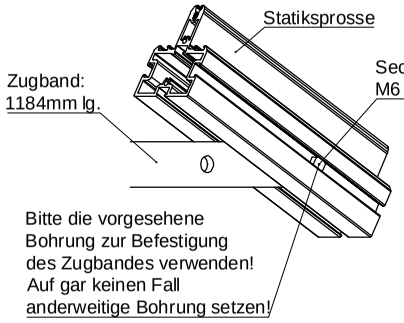

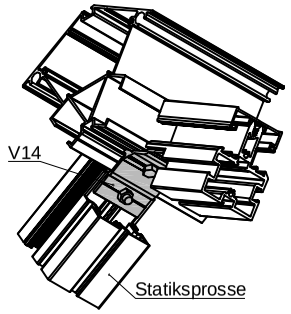

Detail A
Schlitzung/Ausklinkung
am Ende der
Aussteifungssprosse

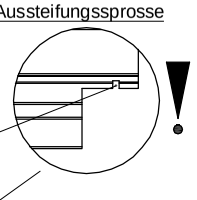

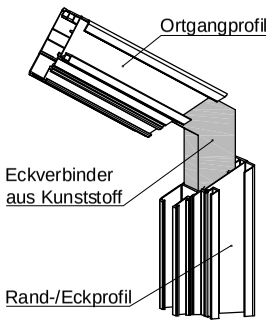

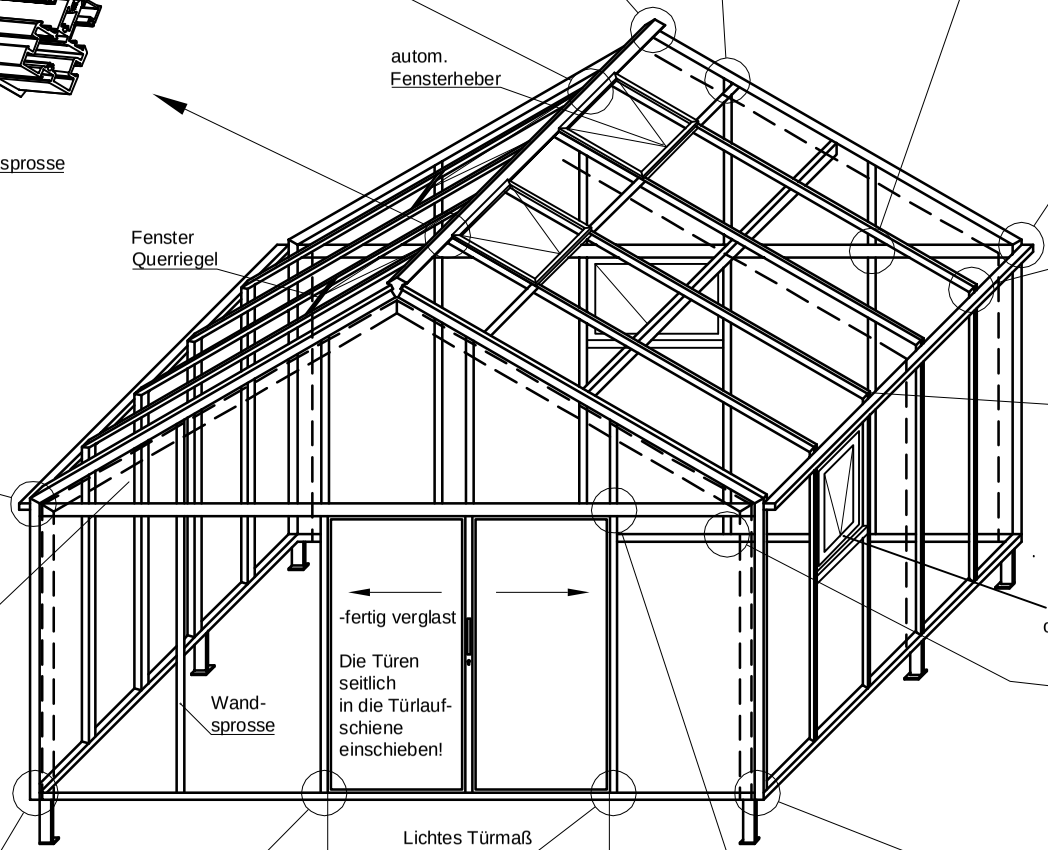

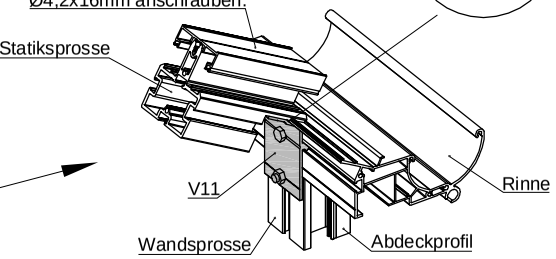

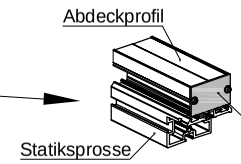

Z37 mit Linsenblechschraube
Ø4,2x16mm anschrauben.

Seiten-, Schiebe-,
oder Rückwandfenster
-optional-

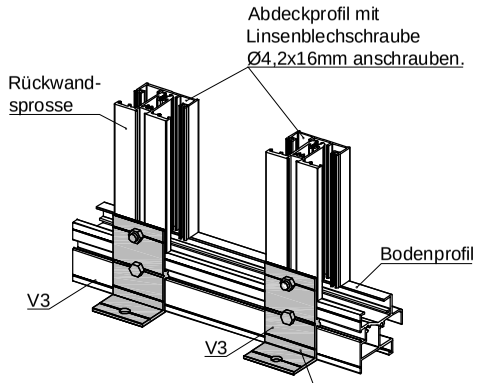

Auf die richtige Anzahl der
Verbinder vor der Montage achten!

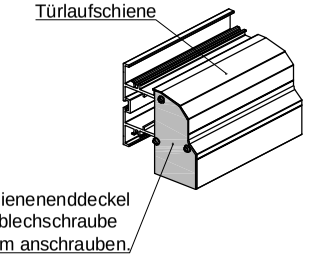

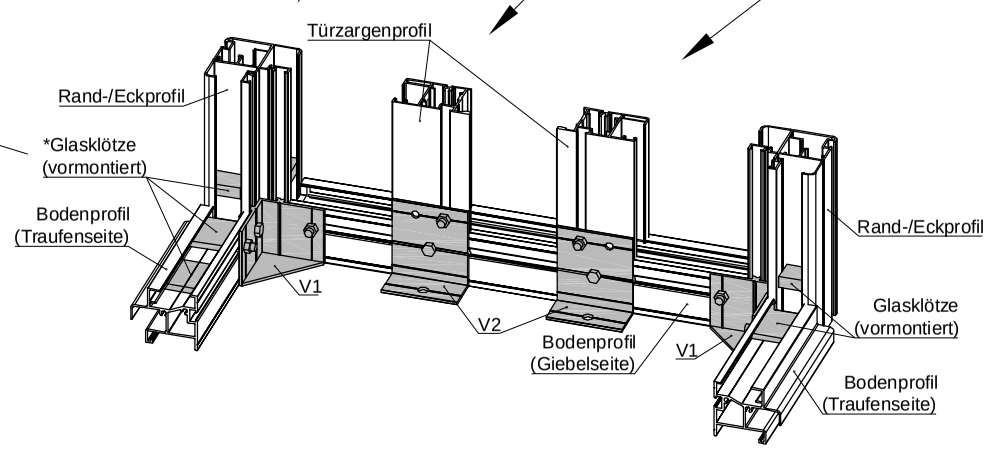

*bitte so verschieben,
das jeweils zwei Glasklötze
unterhalb einer Scheibe
positioniert sind!

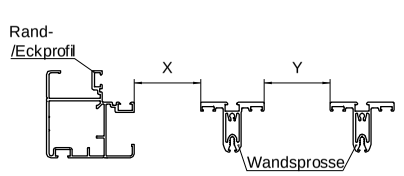

Einmess-Lehre Ø10
für Seiten/Dachsprossen

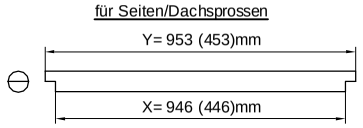

		0,5m Raster	1,0m Raster
kurze Seite	Randprofil - 1. Wandsprosse	X= 446mm	X= 946mm
lange Seite	Wandsprossen - Zwischenmaß	Y= 453mm	Y= 953mm

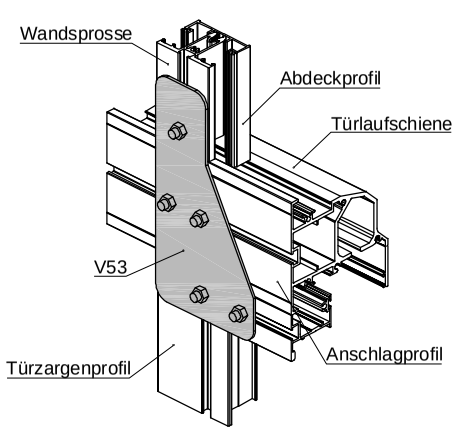

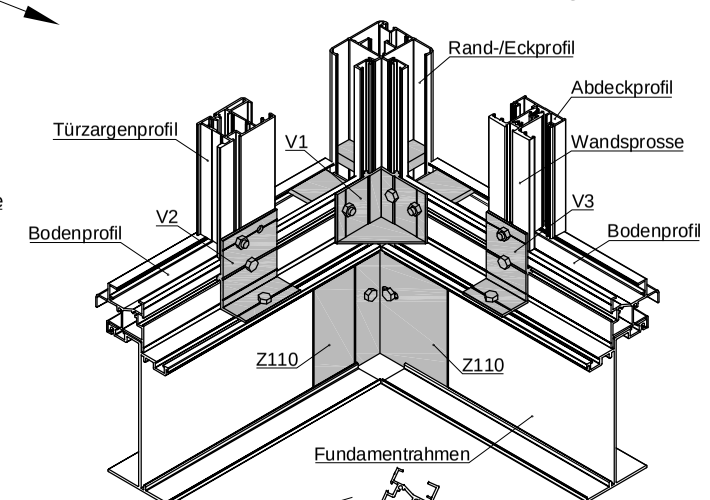

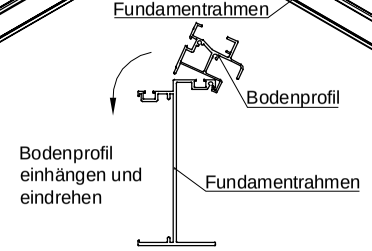

Übersicht der Verbinder-/Anbindungsbleche

V1 	V2 
V3 	V11 
V14 	V18 
V53 	V54 
Z15/Z16 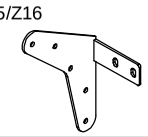	Z17 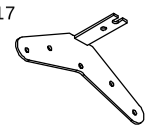
Z37 	Z110